

BVF Heato8

Programozható szobatermosztát,
kompatibilis a BVF Heato Box internetes zónavezérlővel



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Tápfeszültség:	230V AC, 50/60 Hz
Relé terhelhetőség:	3600W/16A (javasolt: max. 3200W/14A)
Készletli áramfelvétel:	0,5W
Kijelző:	LCD fehér háttérvilágítással
Külső érzékelő:	NTC 10kΩ @ 20°C
Érintésvédelmi besorolás:	IP 30
Szerelvényház:	ABS UL94-5 szabvány tűzállósági fokozat
Mérési tartomány:	5°C–80°C, 0,5°C lépcsőkben
Beállítási pontosság:	± 0,5°C
Programlehetőségek:	Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidő
Szerelvény méretek:	86 mm × 88 mm × 18 mm
Relé beépítési méret:	Ø 65 mm, minimum 55 mm mélység
Rádiófrekvencia:	433MHz
Csatornaválasztás:	egyéni RF kód



Az okostermosztát funkció használatához a Heato Box használati útmutatójában talál bővebb információt.


Hét napjai

Ciklusidők

Komfort mód

Energiatakarékos mód

Program üzemmód

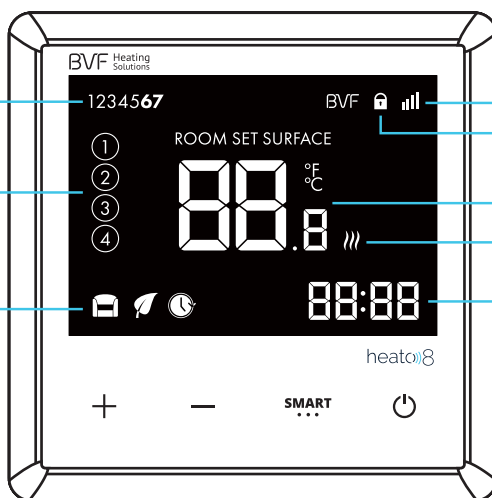

RF jelerősség

Billentyűzár aktív ikon

Hőmérséklet (beállítás / aktuális)

Fűtés aktív ikon

Idő

+ Hőmérséklet (programozási értékek) növelése

- Hőmérséklet (programozási értékek) csökkentése

SMART Programmód kiválasztása (beállítások)

Ki / bekapcsolás

KOMFORT ÜZEMMÓD ÉS ENERGIATAKARÉKOS MÓD BEÁLLÍTÁSA

A **SMART** gombbal válthat az üzemmódok között.

1. Válassza ki a Komfort üzemmódot. A - és + gombokkal állíthatja be a Komfort üzemmódhoz tartozó hőmérsékletet.

2. Válassza ki az Energiatakarékos üzemmódot. A - és + gombokkal állíthatja az Energiatakarékos üzemmódhoz tartozó hőmérsékletet.

PONTOS IDŐ ÉS PROGRAM ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

A termosztát Program üzemmódja lehetővé teszi a hőmérsékletek napi és napszakok szerinti beállítását. 4 ciklusidő és hőmérséklet választható a hétköznapokra, illetve a hétvége mindkét napjára. A programautomatika csökkenti a szoba hőmérsékletét távolléte alatt és növeli a hőmérsékletet, ha otthon tartózkodik. Az előre beállított értékek könnyedén módosíthatók az alábbiak szerint:

A program üzemmód beállításához bekapcsolt állapotban tartsa nyomva 5 másodpercig a **SMART** gombot. Az aktuális módosítható érték villogni kezd a kijelzőn.

1. A **—** és **+** gombokkal állíthatja be a pontos időt (perc, óra) és a hét napját (1=hétfő, 2=kedd stb.) A továbblépéshez nyomja meg a **SMART** gombot.
2. Az idő és a hét napjának beállítását követően van lehetőség a ciklusidők kezdetének és a hozzá tartozó hőmérséklet értékek beállítására. A **—** és **+** gombokkal lehet módosítani a ciklusidő kezdő időpontját. A **SMART** gomb megnyomásával az időpontot a vezérlő rögzíti és a hőmérséklet érték kezd villogni, mely a **—** és **+** gombokkal módosítható. Elfogadáshoz nyomja meg újra a **SMART** gombot. A leírtak szerint haladjon végig a ciklusidők kezdő időpontjainak és az azokhoz tartozó hőmérséklet értékek beállításával. Minden egyes bevett időpont és hőmérséklet érték rögzítéséhez nyomja meg a **SMART** gombot.

A vezérlő a beállításokat áramkimaradás esetén is megőrzi.

A PROGRAM ÜZEMMÓDHOZ TARTOZÓ GYÁRI ÉRTÉKEK

Ciklusidők	Reggel		Napközben		Délután		Éjjel	
	Idő	Hőmérséklet	Idő	Hőmérséklet	Idő	Hőmérséklet	Idő	Hőmérséklet
1-5 (H.-P.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (Sz.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (V.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

BILLENTYŰZÁR FUNKCIÓ

Amennyiben szeretné elkerülni, hogy illetéktelen személyek módosítsák beállításait (szállodai-, közösségi terek, gyerekszoba stb.) lehetősége van aktiválni a billentyűzárát a gyári menü 12. pontjában. A billentyűzár feloldásához tartsa nyomva kb. 5 másodpercig a **—** és a **+** gombot.

GYÁRI ÉRTÉKEK ÉS SENZOR ÜZEMMÓD MÓDOSÍTÁSA

A menüpontok funkciói az alábbi táblázatban szerepelnek. A menüpontok között a gombbal **SMART** léphet tovább.

A gyári értékek módosításához kikapcsolt állapotban tartsa nyomva egyszerre kb. 10 másodpercig a **SMART** és a **+** gombokat.

Menü	Funkció	Beállítási tartomány	Alapérték
01	Hőmérő kalibrálása	-8°C ~ 8°C	0
02	Maximális hőmérséklet	5°C ~ 80°C	35°C
03	Minimális hőmérséklet	5°C ~ 80°C	5°C
04	Szenzorválasztás	ROOM - Beépített érzékelő (infrapanel vagy hőszugárzó) SURFACE - Padló érzékelő (komfort padlófűtéshez) R+S - Kombinált üzemmód (padlófűtéshez és mennyezetfűtéshez)	
05	Fagymentesítés (kikapcsolt állapotban is)	5°C ~ 15°C	5°C
06	Felületi szenzor hőmérséklete	Csak olvasható	
07	Túlmelegedés védelem	20°C ~ 80°C javasolt érték padlófűtéshez 29-31°C javasolt érték fal és mennyezetfűtéshez 45-48°C	32°C
11	Gyári értékek visszaállítása		
12	Billentyűzet zárolása (gyerekzár)	0 - kikapcsol, 1 - bekapcsol	0
14	Nyitott ablak érzékelés Be/Ki	0 - kikapcsol, 1 - bekapcsol	0
15	Nyitott ablak érzékelési időszak (bekapcsolási késletetés)	2 ~ 30 perc	15 perc
16	Nyitott ablak hőmérséklet esés (érzékelési időn belül)	2 / 3 / 4°C	2°C
17	Nyitott ablak késletetési időszak (visszatérés normál üzemmódba)	10 ~ 60 perc	30 perc
18	Túlmelegedés utáni visszahűlés limit	1°C ~ 3°C	1°C
19	Fűtési mód	1: elektromos radiátor 2: infrapanel 3: mennyezetfűtés 4: padlófűtés	2
20	Rádió kód		
21	Szoftver verzió		

BEKÖTÉSI RAJZ

