

BVF Heato Box




Műszaki leírás

Tápfeszültség:	5V
Energiaellátás:	Micro USB
Rádiófrekvencia:	433Mhz
Üzemi környezeti hőmérséklet:	5°C ~50°C
Szerelvény méretek:	Φ65mm x 15mm
Szín:	White
Érintésvédelmi besorolás:	IP 30

Bekötés

Csatlakoztassa a csomagban mellékelt USB adaptert az eszközhöz.

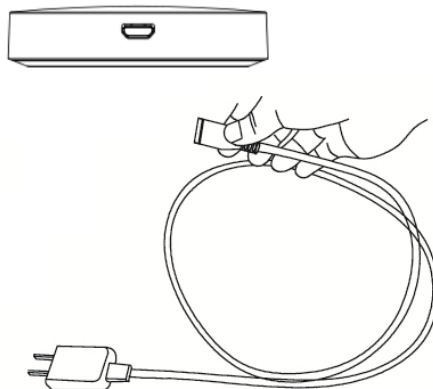

BVF Heato Box

WIFI Csatlakozás

1. Telefonjával csatlakozzon a helyi Wi-Fi hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a telefon ahhoz a hálózathoz csatlakozik, amelyre a BVF Heato Box-ot szeretné telepíteni. **Ellenőrizze, hogy a hálózat 2.4 GHz-es! 5 GHz-es hálózatra az eszköz nem csatlakozik.**
2. Töltse le a Tuya Smart alkalmazást vagy szkennelje be a QR kódot. Ha még nincs „Tuya” fiókja, először regisztráljon. Amennyiben rendelkezik már „Tuya” fiókkal, kattintson a „Login” (bejelentkezés) gombra.
3. Nyissa meg az „Otthon” oldalt, és kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra. Itt válassza az eszköz hozzáadása menüpontot.
4. A menüben válassza ki az egyéb / más listát, majd kattintson a „Csatlakozó (Wi-Fi)” ikonra.
5. A Heato Box-on nyomja hosszan a főgombot egészen addig, amíg a LED gyorsan villogni kezd.



6. Az alkalmazásban erősítse meg, hogy a LED gyorsan villog.
7. A Wi-Fi csatlakozás elindul és automatikusan befejeződik. Várjon türelemmel.

Termosztátok hozzáadása az eszközhöz

Fontos: Amíg a Heato box nem csatlakozik a szerverhez, ne párosítson alá termosztátokat.

- 1) Lépjen be a Tuya alkalmazásba, válassza ki az eszközt – Nyomja meg „sub device” hozzáadása lehetőséget — kattintson a „heater” lehetőségre.
- 2) **Heato 7-8-9:** Kapcsolja ki a termosztátot, majd tartsa nyomva a **SMART** gombot 5 másodpercig. Megjelent a 4 jegyű egyedi azonosító kód. Nyomja meg egyszer a **+** gombot. A párosítás megtörtént.
- 3) A termosztátok számától függően végezze el újra a párosítást, a fent leírtak szerint.