

SYME

ONE FOR ALL SOFTWARE MODE

BVF SYME MASTER BEMUTATÁSA

A BVF SYME MASTER vezérlő két különböző, egymástól független üzemmóddal rendelkezik, amelyek egy időben nem érhetők el:

1. Központi fűtési rendszer zónavezérlőként, segítségével 1-8 db 601i típusú termosztát távvezérelhető (MASTER üzemmód)
2. Érintőképernyős termosztátként önállóan vezérli a rá kapcsolt fűtési kört (SLAVE üzemmód)

A két üzemmód között a rendszerbeállító menü 5. oldalán tud váltani (S / M). Lásd ezen használati útmutató RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK fejezetét!

A továbbiakban a készülék zónavezérlő (MASTER) üzemmódjának működését mutatjuk be. Az önálló termosztátként történő használat ezen útmutató ZÓNÁK EGYENKÉNTI VEZÉRLÉSE fejezetében leírta szerint történik.

KEZDŐ KÉPERNYŐ



Üzemelje be a SYME MASTER vezérlőt, hamarosan az 1. ábrán látható képernyő jelenik meg. Érintéssel válasszon ki egyet a 8 zóna közül és párosítsa a kívánt BVF 601i termosztáttal. (Lásd ezen útmutató PÁROSÍTÁS fejezetét)

Ha a párosítással végzett, valamennyi zóna ikonjában a aktuális helyiség-hőmérséklet és fűtési üzemmód látható. (1. ábra). A zónák egyenkénti vezérléséhez érintse meg a kívánt ikont vagy csoportos vezérléshez a csoport ikont.

ZÓNÁK EGYENKÉNTI VEZÉRLÉSE



A kezdőképernyőn érintéssel válassza ki a kívánt zónát, a 2. ábrán látható képernyőre jut, amelyről az adott zóna pillanatnyi adatai olvashatók le. Érintéssel az alábbi lehetőségek közül választhat:

1. BE/KI: a zóna be- és kikapcsolása
2. MÓD: a kívánt üzemmód kiválasztása (NAPPALI, ÉJSZAKAI, PARTY VAKÁCIÓ, PROGRAM), a fűtési rendszer az előre tárolt hőmérséklet értéknek megfelelően fog üzemelni
3. MENÜ: a vezérlő, illetve a zóna beállításai (ütemterv, fűtési üzemmódok, hőmérséklet határok beállítása)
4. + / - : kívánt helyiség hőmérséklet beállítása
5. A zónák között a ház ikon alatti és feletti nyilakkal tud váltani, a kezdőképernyőre a balra nyíllal juthat vissza.

ZÓNÁK CSOPORTOS VEZÉRLÉSE

Ha szükséges a balra nyíllal lépjen ki a zónából a kezdő képernyőre, majd érintse meg a csoport ikont az összes 601i termosztát be- és kikapcsolásához, üzemmódjának és beállítási hőmérsékletének változtatásához (3. ábra).



FŰTÉSI IDŐK PROGRAMOZÁSA

1. Érintse meg a MENÜ gombot, majd válassza Beállításaim menüpontot, hogy az 4. ábrán látható képernyőre jusson. Érintéssel válassza ki a hét kívánt időszakát, majd a kapcsolási pontot.
2. A fel és le nyilakkal állítsa be a kívánt idő és hőmérséklet értékeket. Az Alkalmaz gombbal tárolja el a beállításait. (5. ábra)
3. A mégse gombbal lépjen vissza és végezze el a beállításokat a hét további időszakaira is.




SYME

ONE FOR ALL SOFTWARE MODE

Ha a heti beállításokkal elkészült, átmásolhatja ezt a programot a többi termosztátra is, ehhez érintse meg a másol gombot. A 6. ábrán látható képernyő bal oldalán válassza ki a másolni kívánt zónát, jobb oldalán pedig hogy hová szeretné másolni. Nyomja meg a másol gombot, majd hagyja jóvá.



ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

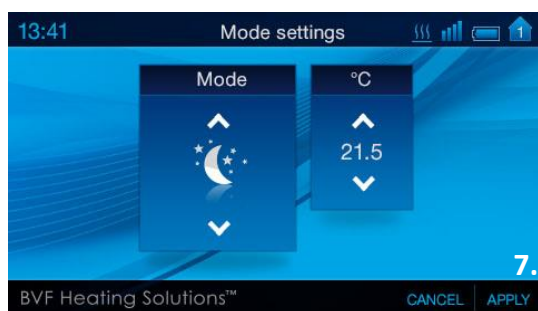

Érintse meg a menü gombot, majd válassza a Mód kiválasztása menüpontot. A fel ▲ és le ▼ nyilakkal állítsa be az egyes üzemmódokhoz tartozó hőmérsékleteket (7. ábra). Ha elkészült érintse meg az alkalmaz gombot a beállítások rögzítéséhez, majd a Mégse gombbal lépjen ki a kezdő képernyőre.

HŐMÉRSÉKLET HATÁROK



Érintse meg a Menü gombot, majd válassza a Biztonsági beállítások menüpontot. Állítsa be a kívánt értékeket a - + gombokkal (8. ábra). Ha elkészült érintse meg az alkalmaz gombot a beállítások rögzítéséhez, majd a Mégse gombbal lépjen ki a kezdő képernyőre.

PÁROSÍTÁS

A kezdőképernyőn érintéssel válassza ki az összepárosítani kívánt zónát és tartsa rajta az ujját, amíg a *Várakozás a csatlakozásra* felírat megjelenik. Ekkor a párosítandó 601i termosztátot kapcsolja ki és tartsa lenyomva a gombot. A párosítás megtörténtét követően kapcsolja ki a 601i termosztátot, lépjen vissza a kezdőképernyőre és párosítsa a többi zónát is.



RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Kapcsolja ki a SYME MASTER vezérlőt (vagy valamelyik zónát) és 3 másodpercen belül érintse meg hosszan a BVF logót, hogy az alábbi rendszer menübe jusson.

MENÜ OLDAL	PARAMÉTER	TARTOMÁNY
1. oldal	HŐMÉRSÉKLET KALIBRÁLÁS	-8 °C - 8 °C
	KAPCSOLÁSI HISZTERÉZIS	0 °C - 3 °C
	MAX. HŐMÉRSÉKLET	5 °C - 80 °C
	MIN. HŐMÉRSÉKLET	5 °C - 80 °C
2. oldal	SENZOR VÁLASZTÁS (Belső / Külső)	B , K , B & K , B vagy K
3. oldal	HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDŐTARTAMA	3 mp - 180 mp
	HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KÉSZENLÉTBEN	1 % - 100 %
4. oldal	RELÉ KÉSZLELTETÉS	0 mp - 250 mp
	RELÉ KIMENET	Normál (NO) vagy Fordított (NC)
5. oldal	ÜZEMMÓD	(S) Termosztát / (M) Master vezérlő
6. oldal	RF ID 0	1 (default)
	RF ID 1	1 (default)
Több SYME MASTER vezérlő esetén az RF ID0 és RF ID1 értéket különbözőre válassza.		
7. oldal	GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA	