

veito

BLADE

Használati útmutató

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT FIGYELMESEN EL KELL OLVASNI ÉS MEG KELL ŐRIZNI KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

- A fűtőtest telepítése vagy használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- A telepítést csak engedéllyel rendelkező és arra jogosult személy végezheti.
- A szakszerűtlen telepítés, beállítás, módosítás, szervizelés vagy karbantartás személyi sérülést, anyagi kárt vagy halált okozhat.
- A telepítő feladata biztosítani, hogy a helyi hatóságok, a helyi villanszerelési előírások, a települési építési szabályzatok és minden más vonatkozó jogszabályi előírás betartásra kerüljön.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges károkért.
- A gyártó hangsúlyozza, hogy a készüléket felelősségteljesen kell használni, és a jelen füzetben található összes eljárást, figyelmeztetést és biztonsági utasítást szigorúan be kell tartani.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:
- Ezt a fűtőtestet csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Bármilyen más, a gyártó által nem javasolt használat tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Ez a fűtőtest nem alkalmas fürdőszobákban, mosókonyhákban és hasonló beltéri helyiségekben történő használatra. Soha ne helyezze a fűtőtestet olyan helyre, ahol fürdőkádba vagy más víztartályba eshet.
- Ne telepítse a fűtőtestet közvetlenül fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelébe.
- Semmilyen kapcsoló vagy vezérlő nem lehet elérhető távolságban egy fürdőkádban, zuhanyzóban vagy úszómedencében tartózkodó személy számára.
- Ez a fűtőtest használat közben forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne engedje, hogy a csupasz bőre forró felületekhez érjen.
- Tartsa az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírokat, ruhákat és függönyöket legalább 1,5 m távolságra a fűtőtest elejétől, és tartsa távol őket az oldalaitól és a hátuljától is.

- Különös óvatosság szükséges, ha bármilyen fűtőtestet gyermekek vagy mozgáskorlátozottak használnak, vagy azok közelében használják, és amikor a fűtőtestet működés közben, felügyelet nélkül hagyják.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokkal látja el őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Tartsa a csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva.
- A gyermekeket és a felnőtteket figyelmeztetni kell a magas felületi hőmérsékletből eredő veszélyekre, és távol kell maradniuk az égési sérülések, a ruházat meggyulladás vagy más súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében.
- A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne kísérelje meg semmilyen módon módosítani az egységet.
- Ne fesse le a fűtőtest egyik felületét sem.
- Soha ne érintse meg a fűtőtestet nedves kézzel.
- Ne dugja be az ujjait vagy idegen tárgyakat semmilyen szellőző- vagy elszívó nyílásba, és ne engedje, hogy azok oda bejussanak, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat, vagy károsíthatja a fűtőtestet.
- Működés közben ne érintse meg a fűtőtest egyetlen részét sem.
- A pozíció beállítása vagy a munkavégzés megkísérlése előtt mindig válassza le a fűtőtestet az áramellátásról, és hagyjon elegendő időt (legalább 30 percet) a lehűlésre.
- Ne használjon vagy tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében.
- Működés közben ne permetezzen aeroszoloikat vagy gyúlékony anyagokat a készülék közelében.
- Soha ne működtesse a fűtőtestet robbanásveszélyes környezetben, például olyan területeken, ahol benzint vagy más gyúlékony folyadékokat vagy gőzöket tárolnak.
- Ne takarja le a fűtőtestet.
- Ruházatot vagy más gyúlékony anyagot nem szabad a fűtőtestre akasztani, vagy a fűtőtestre vagy annak közelébe helyezni.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készüléken nem láthatók-e sérülés vagy beavatkozás jelei. Ha a készülék sérültnek tűnik, forduljon segítségért a vásárlás helyéhez.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék sérüléseit. Ne használja a fűtőtestet, ha a fűtőelem megrepedt vagy eltört. Ha a készülék sérülésére gyanakszik, azonnal hagyja abba a használatát, és javítás céljából forduljon a szállítóhoz vagy egy képzett szakemberhez.
- Ez a fűtőtest 220-240 V AC egyfázisú hálózaton történő használatra készült.

- A fűtőtestet földelni kell. Csak megfelelően földelt aljzatokhoz csatlakoztassa.
- Használatkor győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és az aljzat tiszta és pormentes.
- A fűtőtest áramellátásról való leválasztásához fogja meg a csatlakozódugót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza a vezetéknél fogva.
- Ne érintse meg a dugót nedves vagy nyirkos kézzel.
- Ne használjon hosszabbítót ehhez a fűtőtesthez.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel a fűtőtest előtt üljön vagy lógjon használat közben, és tartsa távol a fűtőtest testétől, amely működés közben felforrósodik.
- Rendszeresen vizsgálja meg a tápkábelt és a csatlakozódugót kopás vagy sérülés szempontjából, és ne működtesse a fűtőtestet sérült kábellel, dugóval vagy meglazult aljzattal, vagy miután a fűtőtest meghibásodott, leejtették vagy bármilyen módon megsérült.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg alatt. Ne takarja le a kábelt szőnyegekkel, futószőnyegekkel vagy hasonlókkal. A kábelt a forgalmas területektől távol helyezze el, olyan helyen, ahol nem lehet megbotlani benne.
- A fűtőtestben forró és szikrázó alkatrészek találhatók. Ne használja olyan területeken, ahol benzint, festéket vagy gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak.
- Ezt a felhasználói kézikönyvet nem szabad eltávolítani a telepítés helyéről. A telepítőnek a kézikönyvet az ügyfélnél kell hagynia későbbi használatra.
- Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül egy rögzített fali aljzat vagy csatlakozódoboz fölé vagy alá. A készülékből sugárzó hő károsíthatja az elektromos csatlakozót vagy a dugót.
- Mindig húzza ki a fűtőtestet, ha nem használja.
- Ezt a fűtőtestet úgy tervezték, hogy csak vízszintesen lehessen falra szerelni. Ne szerelje fel a fűtőtestet függőlegesen. A függőleges felszerelés érvényteleníti a gyártói garanciát.
- A telepítéshez csak a mellékelt tartozékokat vagy a gyártó által jóváhagyott eredeti tartozékokat használja.
- A fűtőtestnek mindig legalább 300 mm távolságra kell lennie a mennyezettől és a szomszédos falaktól.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre vagy a készüléknek támasztva.
- A készülék előtt mindig legalább 1500 mm biztonsági távolságot kell hagyni.
- Ezt a fűtőtestet a padlótól legalább 1800 mm magasságban kell felszerelni.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell:	BLADE Series
Feszültség:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítmény:	1200-2000-2500 W
Méret 1200W:	73x13x9cm
Méret 2000W:	93x13x9
Méret 2500W:	93x13x9
IP Besorolás:	IP 55

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- A telepítést és a javítást csak képzett és engedéllyel rendelkező személy végezheti. Mielőtt bármilyen munkát végezne rajta, mindig válassza le a fűtőtestet az elektromos hálózatról, és hagyja lehűlni.
- Ha a fűtőtest belsejében vagy a fűtőelem körül por vagy szennyeződés gyűlt össze, tisztítsa ki a készüléket egy képzett szerviztechnikussal. Ne működtesse a fűtőtestet ebben az állapotban.
- Az egyetlen szükséges karbantartás a fűtőtest külső felületeinek tisztítása. A fűtőtest tisztításakor ne használjon erős súroló vagy oldószeres tisztítófolyadékokat. Használjon nedves ruhát a fűtőtest külsejének áttörléséhez.
- Ha használaton kívül eltávolítja a felszerelési helyéről, tárolja a fűtőtestet gondosan, biztonságos, száraz és gyermekbiztos helyen.
- Ne érintse meg a fűtőelemet puszta ujjal, mert a kezéről származó maradványok befolyásolhatják a lámpa élettartamát. Ha véletlenül mégis megérinti, távolítsa el az ujjlenyomatokat egy denaturált szesszel vagy alkohollal megnedvesített puha ruhával.
- Ne kísérelje meg javítani vagy beállítani a fűtőtest elektromos vagy mechanikus funkcióit. A fűtőtest nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Rendszeresen ellenőrizze a készülék sérüléseit. Ha a készülék sérülésére gyanakszik, azonnal hagyja abba a használatát, és javítás céljából forduljon a szállítóhoz vagy egy képzett szakemberhez.
- A tápkábel rendszeresen meg kell vizsgálni sérülés jeleit keresve, és a fűtőtestet nem szabad használni, ha a kábel sérült. Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó szervizképviselőjének vagy egy képzett és engedéllyel rendelkező szervizszakembernek kell kicserélnie azt.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az Európai Közösségen belül eladott elektromos termékek esetében. Az elektromos termékek hasznos élettartamának végén nem szabad azokat a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol erre megfelelő létesítmények rendelkezésre állnak. Az Ön országában érvényes újrahasznosítási tanácsokért forduljon a Helyi Hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz.



TELEPÍTÉS ÉS ÁBRÁK

- A telepítést csak engedéllyel rendelkező és arra jogosult személy végezheti.
- A készüléket csak az adattáblán megadott specifikációknak megfelelő áramellátáshoz csatlakoztassa. Ezt a fűtőtestet a diagramokon látható minimális telepítési távolságoknak megfelelően kell felszerelni.
- Jelölje meg és fúrja ki a rögzítőfuratokat a mennyezeten vagy a falon.
- Rögzítse a rögzítőkonzolt a mennyezetre vagy a falra.
- Emelje fel a fűtőtestet a rögzítőkonzolhoz. Helyezze be az M6-os csavarokat a fűtőtesten lévő nyílásokba és a rögzítőkonzolon lévő lyukakba. Rögzítse a helyükre M6-os anyákkal.
- Forgassa a fűtőtestet a kívánt szögbe, és rögzítse a helyére a fali konzolon lévő csavarral és anyával.
- Ne állítsa a fűtőtestet 90°-nál nagyobb és 45°-nál kisebb szögbe.

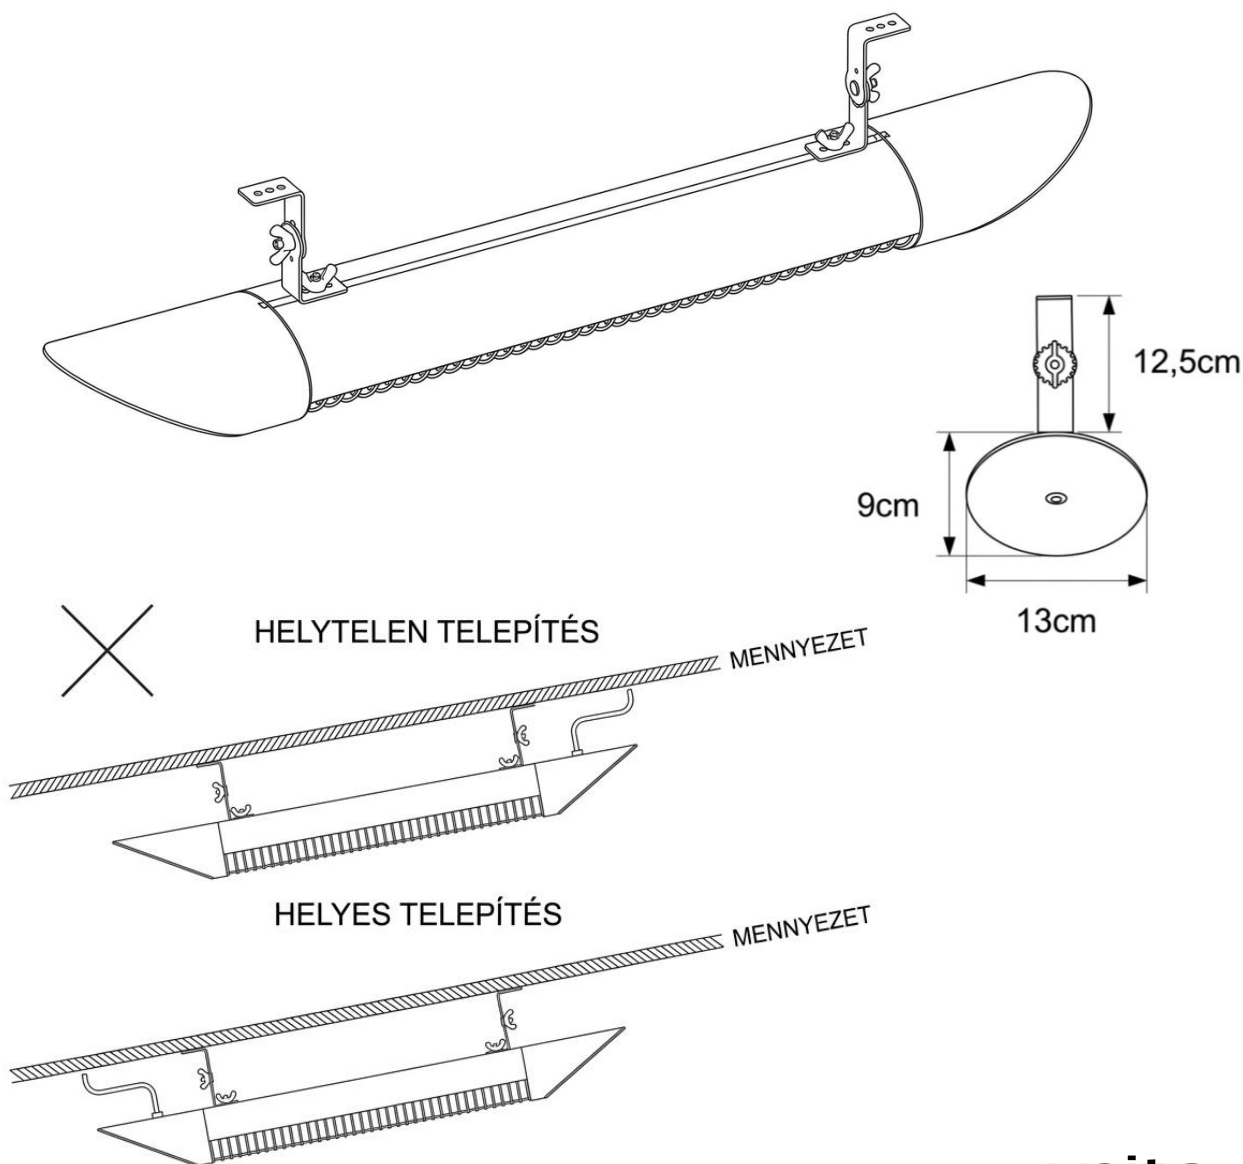

veito

FAL

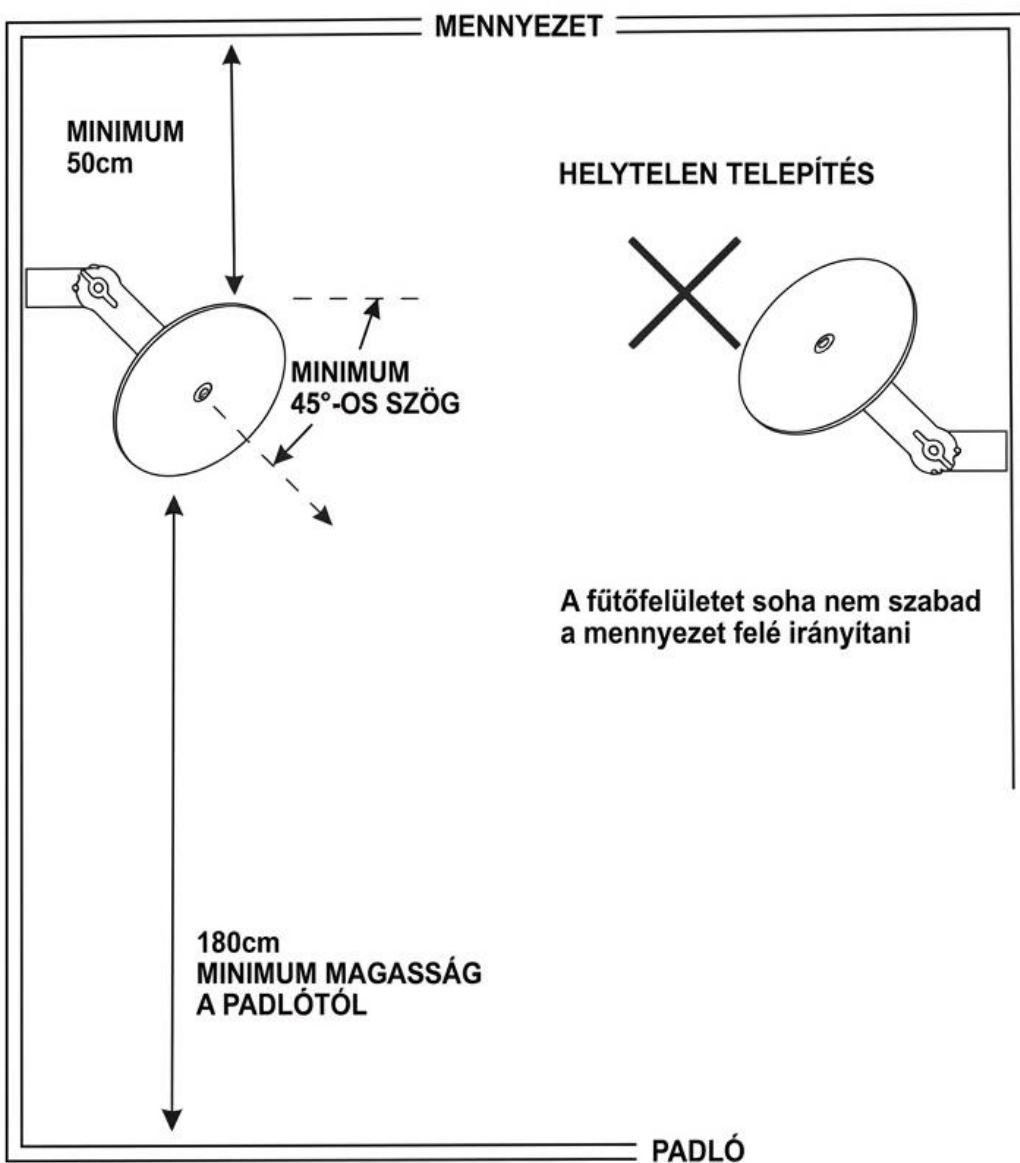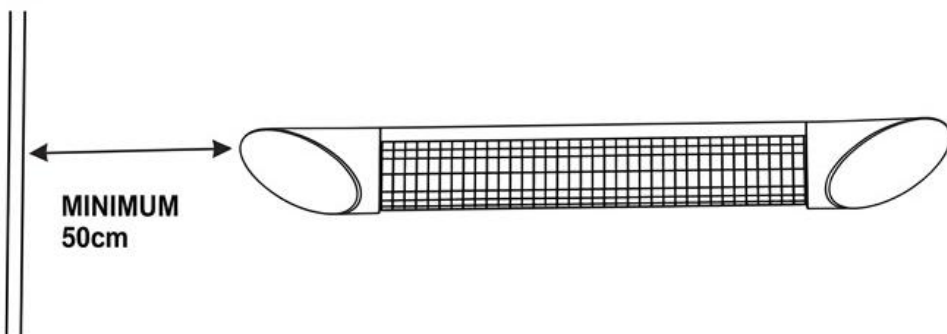

veito

VEZÉRLÉS

A Veito infrasugárzó időzítő (timer) funkciója az **automatikus kikapcsolás** idejének beállítására szolgál:

Időtartam beállítása: Az időzítőt **1 és 9 óra** közötti időtartamra lehet beprogramozni.

Léptetés menete (a fűtőtest pontos modelljétől függően kétféle lehet):

- Az óra gomb megnyomása után a távirányítón lévő **fel/le nyilakkal** tudja beállítani a kívánt működési óraszámot.
- Más modelleknél magát az óra gombot kell többször megnyomni, amellyel folyamatosan léptetni tud az opciók között (1h - 2h - 3h... egészen 9h-ig, a következő gombnyomás pedig kikapcsolja a funkciót - OFF).

Automatikus leállítás: A fűtőtest a beállított ideig normál módon üzemel, majd az idő letelte után magától kikapcsol.

Hátralévő idő ellenőrzése: Működés közben az óra gomb egyszeri megnyomásával a kijelzőn lekérdezhető, hogy mennyi idő van még hátra a kikapcsolásig.



- | | |
|-------------------------------|--|
| • Bekapcsoló gomb (⏻): | Az infrasugárzó be- és kikapcsolása. |
| • Felfelé nyíl: | A fűtési teljesítmény (fokozat) növelése. |
| • Lefelé nyíl: | A fűtési teljesítmény (fokozat) csökkentése. |
| • + Gomb: | A kívánt célhőmérséklet növelése. (nem minden modellnél elérhető) |
| • - Gomb: | A kívánt célhőmérséklet csökkentése. (nem minden modellnél elérhető) |
| • Óra ikon: | Az időzítő (timer) funkció aktiválása az automatikus kikapcsolás idejének beállításához. |

veito