

BVF WFD

10-20 Series

elektromos fűtőkábel



A fogadó aljzat előkészítése

A padlófűtési rendszer tervezését igény szerint szakembereink örömmel elvégzik, azonban a termékre vonatkozó kiterjesztett garanciának nem feltétele a BVF szakemberei által végzett kivitelezés. A fűtés optimális működése és a kivitelezés biztonsága érdekében a fogadó szerkezet előkészítése kiemelt fontosságú.

A BVF WFD padlófűtési rendszer telepítése előtt az alábbi előkészületeket javasoljuk:

Hőtároló padlófűtés esetén:

Amennyiben a rendszer aljzatbetonba kerül beépítésre, úgy a lépésálló hőszigetelésre helyezett technológiai fóliára betonacél háló helyezése javasolt (a kivitelezés során a fűtőkábeleket ezen betonacél hálóra rögzítik).

Közvetlen burkolatfűtés esetén:

- A kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a padlózat mentes portól, szennyeződéstől, azon éles, hegyes tárgyak, kövek nincsenek.
- Amennyiben a fogadó aljzat (esztrich/beton) nem pormentes, úgy javasolt a kiegyenlített aljzatot tapadóhíddal felületkezelni, hogy a fűtőelem a felületre tudjon tapadni a burkolás megkezdéséig.
- A fűtésrendszer csak teljesen száraz aljzatra telepíthető.


Elektromos telepítési követelmények

Az egyes helyiségek, valamint a rendszer energiaigényének kiszámítását igény szerint a BVF szakemberei elvégzik és feltüntetik az Önnek kiküldött ajánlati összesítőben. Kérjük, időben győződjön meg arról, hogy a szükséges elektromos kapacitás rendelkezésre áll-e! Ha az elektromos kapacitás kevésnek bizonyul, kérjen hálózatbővítést szolgáltatójától! A tervezés és az esetleges hálózatbővítés során vegye figyelembe a terület egyéb elektromos fogyasztóinak elektromos igényét is!

Ezeknek az adatoknak a birtokában az alábbi előkészületeket javasoljuk:


- Az elektromos kiállásokat a helyiség falán, a termosztátok tervezett helyéig kell kiépíteni. A termosztátokhoz $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű rézvezetékekkel álljon ki! Amennyiben a helyiségenkénti áramfelvétel meghaladja a 13 A összteljesítményt, úgy $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű rézvezeték szükséges.
- A termosztátokhoz általánosan 65 mm-es belső átmérőjű, minimum 55 mm mélységű, nem sorolható szerelvénydoboz szükséges. A szerelvénydobozt vízszintesen elhelyezett szerelvénycsavarozással kell beépíteni.
- A szükséges elektromos kapacitást biztosítsa a fűtendő helyiségekhez a BVF által megadott információk alapján! A fűtőkörönkénti áramfelvételt a BVF által küldött árajánlat mellékletében találja. (Amennyiben árajánlatunk nem tartalmazza az áramfelvételi adatokat, kérem jelezze az árajánlatot készítő szakember felé!)
- A falba süllyesztett termosztátok helyét úgy jelölje ki, hogy az közvetlenül homlokzati nyílászáró mellé lehetőleg ne kerüljön, illetve ügyeljen arra, hogy a későbbi bútorozás során a termosztátok ne kerüljenek takarásba!
- A termosztáttól a fűtőszőnyegig vezető, elektromos vezetékekhez alkalmas, min. 25 mm belső átmérőjű (javasolt $2 \times 20 \text{ mm}$) védőcső szerelése szükséges a padlófűtés szerelési pontjáig. **A fűtést vezérlő termosztát padlószenzora az utólagos beépíthetőség és szerelhetőség érdekében teljes hosszában védőcsőben legyen.**
- Amennyiben az ajánlatban szereplő, egy fűtőkörre eső teljesítmény meghaladja a 15 Ampert, úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelése érdekében a termosztát szerelvénydobozán túl a $100 \times 100 \text{ mm}$ -es falba süllyesztett kötődoboz elhelyezése is szükséges.
- A kötődoboz elhelyezése nem szükséges, amennyiben a fűtési áramkörön a kismegszakító mellett sínre szerelhető relé kiépítése megoldható.

Kérjük, amennyiben a meglévő elektromos rendszer nem tartalmazza az életvédelmi relét, ezt jelezzék a BVF Heating munkatársai felé!

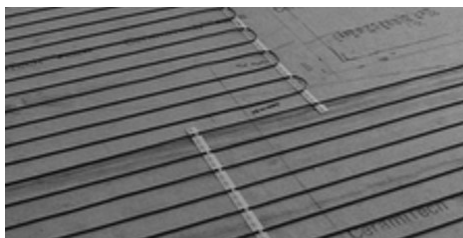


WWW.BVFHEATING.HU

Bekötési vázrajz

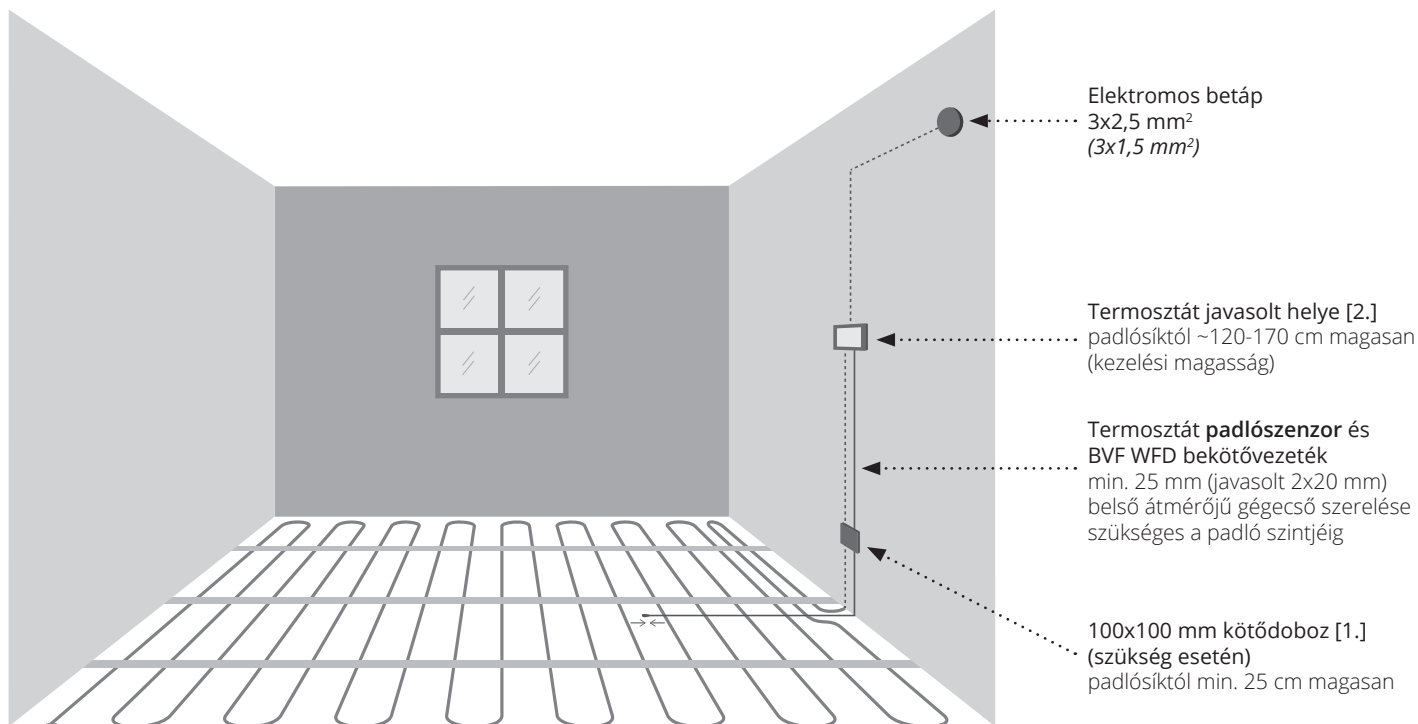

Termostát szerelvénydoboz méretei

A külső rögzítő csavarok
vízszintesen helyezkedjenek el!

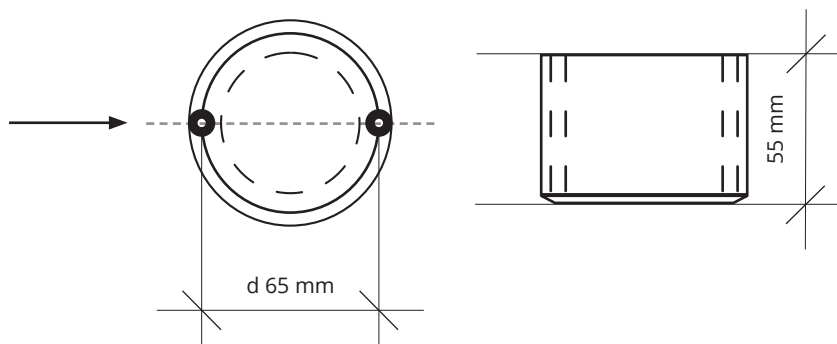

CSAK INDOKOLT ESETBEN



1. | 100×100 mm, falba süllyesztett
kötődoboz

Amennyiben az ajánlatban szereplő, egy fűtési körre eső teljesítmény 15 Ampert meghaladó, úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelése érdekében a termostát kötődobozán túl a 100×100 mm-es kötődoboz elhelyezése is szükséges.



2. | 65 mm belső átmérőjű
szerelvénydoboz

A 65 mm belső átmérőjű, **minimum 55 mm mély**, nem sorolható szerelvénydobozt az elektromos betáp kábelével szerelve akként helyezze el, hogy a **külső rögzítő csavarok vízszintesen helyezkedjenek el!**

