

# BVF Heato Box

Internetes zónavezérlő



## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Tápfeszültség:	5V
Energiaellátás:	Micro USB
Rádiófrekvencia:	433Mhz
Üzemi környezeti hőmérséklet:	5°C ~ 50°C
Szerelvény méretek:	78 x 98 x 28 mm fali rögzítéssel
Szín:	Fehér
Érintésvédelmi besorolás:	IP 40




## TELEPÍTSE AZ ALKALMAZÁST!

A My BVF alkalmazást megtalálja a Play Áruházban és az AppStore-ban.




## EGY SZÓVAL JELLEMEZVE: FELHASZNÁLÓBARÁT

Egyszerű. Rugalmas. Gyors.  
Ezen célok által vezérelve alkottuk meg újgenerációs, intelligens fűtésvezérlésünket: A Heato-t.  
Vegye kézbe otthona teljes fűtésének irányítását egyetlen alkalmazáson keresztül, akár otthonától távol is.

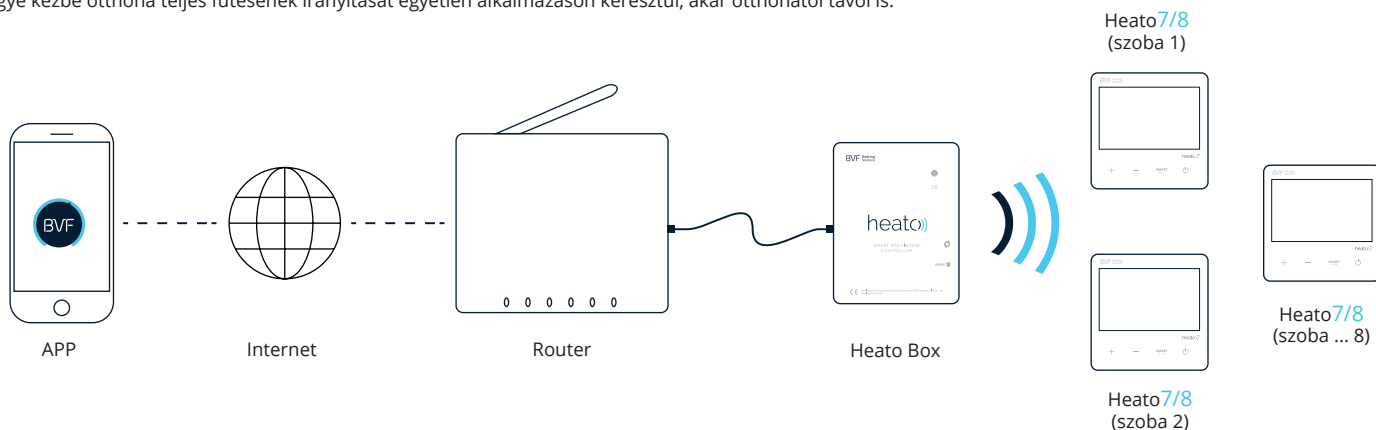

## BEÜZEMELÉS

1. Biztosítsa a Heato Box tápellátását a csomagban található USB tápegységen keresztül.
2. Csatlakoztassa a Heato Box-ot otthoni routeréhez a mellékelt Ethernet kábellel (RJ-45).

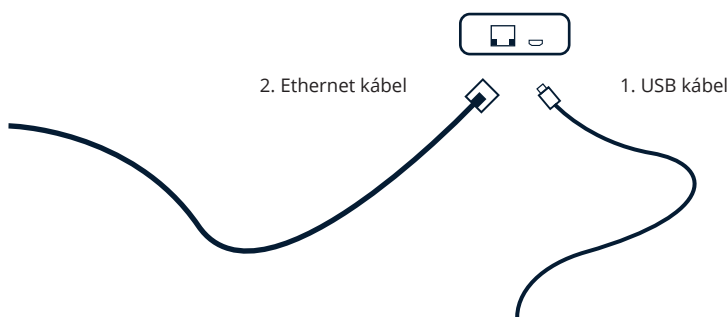

**A ZÓNAVEZÉRLŐ CSAK A MELLÉKELT HÁLÓZATI TÖLTŐ ADAPTERREL HASZNÁLHATÓ**

## LED JELZŐFÉNYEK ÉS GOMBOK

### 1. LED: Hálózati csatlakozást jelző LED

Világít: Csatlakoztatva a szerverhez  
Sötét: Nincs csatlakoztatva a szerverhez  
Villog: Csatlakozás a szerverhez folyamatban

### 2. LED: Állapotjelző LED

Sötét: Megfelelően működik a rendszer  
Lassan villog: Csatlakozás a Heato termosztáthoz folyamatban  
Gyorsan villog: Csatlakozás az alkalmazáshoz folyamatban



### 1. Gomb: Visszaállítás gomb

Tartsa nyomva 5 másodpercig a rendszer alapértelmezett értékeinek visszaállításához

### 2. Gomb: Funkció választógomb

- Nyomja meg kétszer egymás után, ha párosítani szeretné a Heato Box-ot a Heato termosztáthoz
- Tartsa nyomva folyamatosan 3 másodpercig, ha az alkalmazással szeretné párosítani a Heato Box-ot
- Nyomja meg egyszer a kilépéshez

Az 1. és 2. gomb a mellékelt tűvel használható.


## CSATLAKOZÁS WI-FI HÁLÓZATON KERESZTÜL

A rendszer összehangolása egyszerűen elvégezhető. Sorrendben először az alkalmazáson keresztül csatlakozzon a Heato Box-hoz, csak ezt követően csatlakoztassa egyesével a Heato termosztátokat.

### 1. Alkalmazáson keresztüli csatlakozás a Heato Box-hoz Wi-Fi használatával

Töltse le az ingyenes „My BVF” alkalmazást a Google Play Store vagy az Apple AppStore felületén keresztül. Győződjön meg róla, hogy telefonkészüléke a párosítás során ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a Heato Box.

- Nyomja meg a + jelet a megnyitott alkalmazás jobb felső sarkában, majd adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát. (2. ábra)
- Tartsa lenyomva a 2. gombot a Heato Box-on 3 másodpercig. A 2. LED gyorsan villogni kezd.
- Nyomja meg a Párosítás gombot az alkalmazás felületén. Amennyiben a csatlakozás sikeres volt, a 2. LED elsötétül. Az alkalmazás a 3-as képen látható felületre vált. Amennyiben mégsem jelenik meg, frissítse az alkalmazás oldalát.
- A központ átnevezéséhez tartsa lenyomva az alkalmazás felületén a BVF Heato Box ikont.

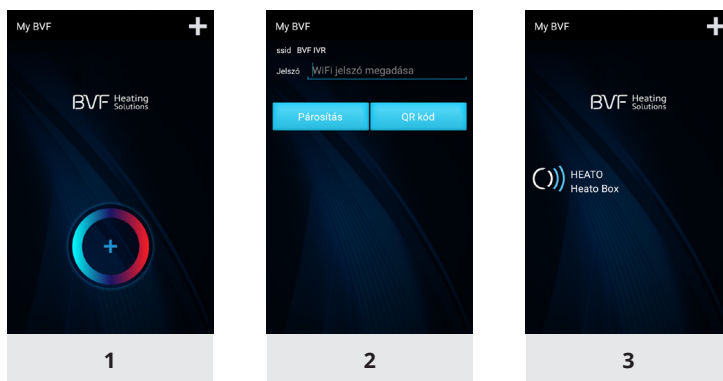

### 2. A Heato termosztátok csatlakoztatása a Heato Box-hoz

Ha korábban már csatlakoztatta a Heato Box-ot az alkalmazással, már csak a termosztátokat kell egyesével csatlakoztatni a Heato Box-hoz az alábbi lépéseket követve:

- Nyomja meg kétszer a Funkció választógombot (2. gomb) a Heato Box-on. A 2. LED lassan villogni kezd.
- Kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt Heato termosztátot a gombbal, majd kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a SMART gombot 5 másodpercig. Ezt követően a termosztát jobb felső sarkában láthatóvá válik a vezérlő rádiófrekvenciás azonosító száma (RF ID). Nyomja meg a + gombot a termosztáton. Amennyiben a párosítás sikeres volt, az RF ID villogása megszűnik.
- Frissítse az alkalmazás felületét. Az újonnan megjelenő, már párosított termosztátot a Heato Box alatti listában találja. (4. ábra)
- Kiválasztva és lenyomva tartva a termosztátokat az alkalmazáson belül, a könnyebb kezelés érdekében átnevezhetők. (5. ábra)
- További Heato termosztátokat azonos módon párosíthat rendszeréhez, illetve az a. ponttól kezdődő utasításokat. Maximum 8 termosztát csatlakoztatása javasolt.

